


MAGPRO-DB Base

Compatible with addressable fire detectors: Sensor RIST110 (IS), Sensor RISS130 (IS), Sensor RISM140 (IS).

Съвместима адресируеми детектори за пожароизвестяване: Sensor RIST110 (IS), Sensor RISS130 (IS), Sensor RISM140 (IS).

Connection Diagram

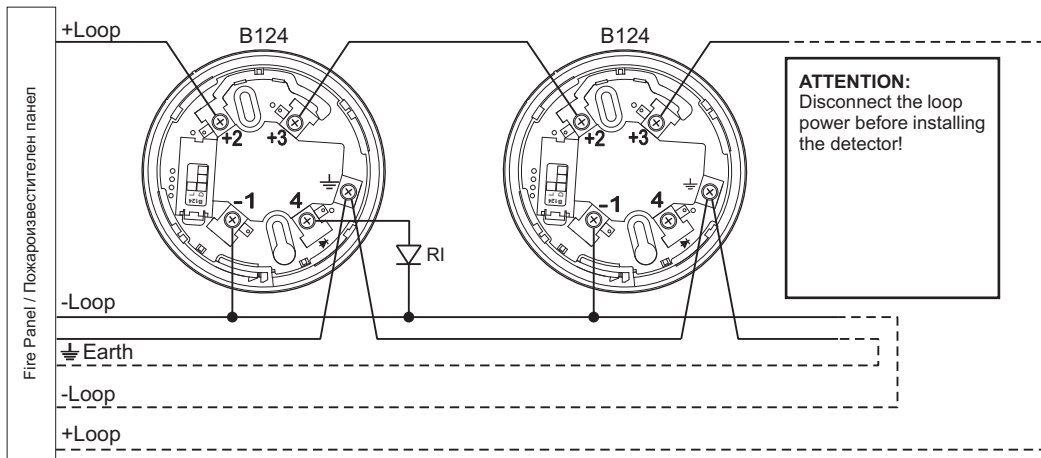

Legend Л

- RI - Remote Indicator / Надвратен индикатор
- +Loop - Positive loop wire / Положителен извод
- Loop - Negative loop wire / Отрицателен извод
- Earth - Earth point / Вземителен извод

Sticker B124C

B124	L		
	D		

- L - Type the Loop Number /
Напишете номер на кръга
- D - Type the Device Address /
Напишете адрес на устройството