
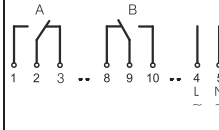

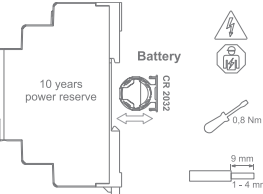
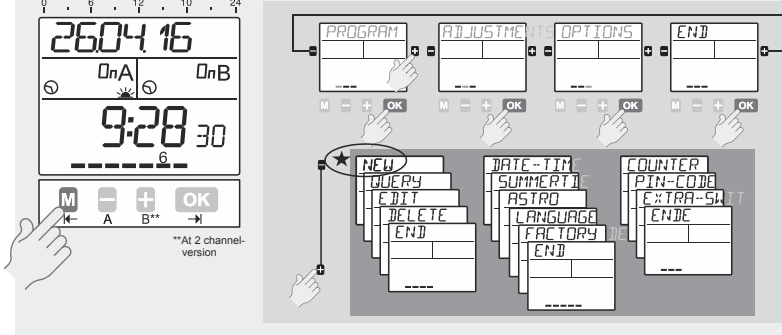
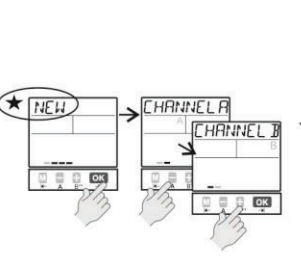
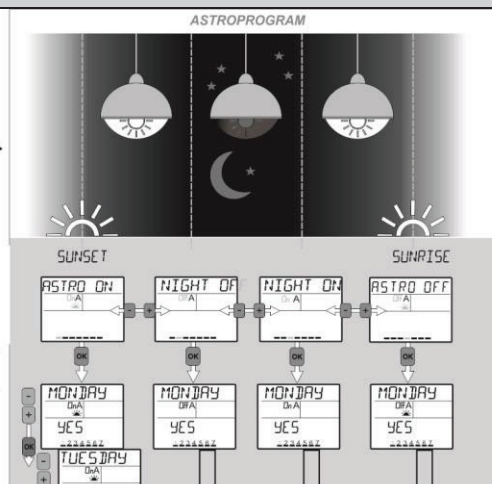
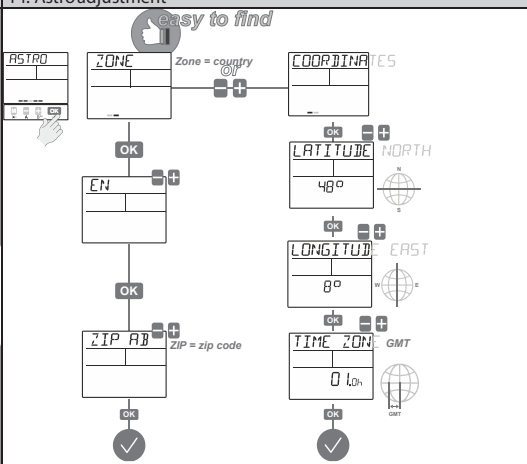
	1 channel 	1. Safety instructions ⚠ The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists! ⚠ Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label! ⚠ Warranty void if housing opened by unauthorised person! ⚠ The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits	2. Initial operation The time switch is delivered in sleep mode, the display is switched off. Press OK/M -button to wake it up. The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated. Select the desired language by pressing + buttons and confirm it by pressing OK . Remark: By pressing M you move one step backwards from the current position) If required, date, time and daylight savings time mode can be adjusted also by + buttons and a subsequent confirmation with OK . When using the astro function it is obligatory to enter the geographical position of the place of the installation. Choose with + buttons between "zone" (predefined zip code) and "Coordinates (longitude and latitude). Confirm your choice again with OK . (The easiest way is choosing a predefined zip code within the Zone-menu.) Enter the nearest zip code or the geographical coordinates with + buttons and confirm with OK . Finally, you can activate the Astro program for the whole week (no offset) by confirming "Astro programmed"! If you choose "Astro not programmed" you can individually program the Astro later in the programming menu. complete the initial operations confirm your choice with OK .
	2 channels 		

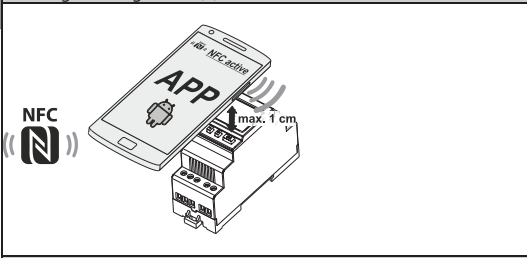
3. Technical data Supply voltage: See device Contact material: 15V / 230V AgSnQ Contact material: 2V / 24V AgNi Type of protection: IP 20 to DIN EN 60529 Permitted ambient temperature: -30°...+55° Mode of operation: 1 BSTU Degree of contamination: 2 Rated surge voltage: 4 kV Standard: DIN EN 60730/1/DIN EN 60730-7 CFL, LED: Ideal for modern lamps	4. Service Hugo Müller GmbH & Co KG Karstraße 90 DE-78054 VSSchwenningen +49 7720 80836 www.hugomueller.de 	5. Intended use The device fits for the particular use of the following table: Illumination of private and industrial areas, street and window lighting, regulation of air conditioning, fans, motors, pumps, plants and machinery as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment	6. Battery  10 years power reserve Battery 0.8 Nm 9 mm 1-4 mm	7. Permanent Permanent ON/OFF 24.12. 26.12. 08:00 - 12:00 Perm OFF
---	---	---	--	---

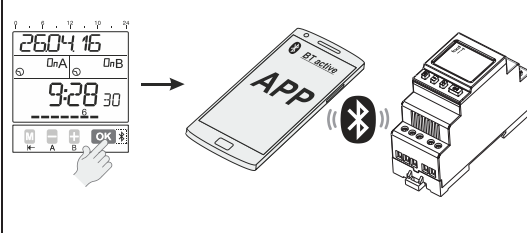
8. Key function <ul style="list-style-type: none"> M: 1. To access the Entemode from the automatic mode. 2. To revert to the beginning of the current (sub)menu. +: 1. To adjust the flashing digit. 2. To scroll through a choice A B: 1. Automatemode: To switch the channel ON or OFF until the next programming step occurs. 2. Automatemode: A push longer than 3s Permanent switching status OK/M: 1. To activate the time switch when operated without power supply. 2. To confirm the selection on the entered data. 	9. Handling advice The time switch is programmable without external power supply after pressing OK/M -button. To revert one step or one level back while in the EnterMode press M . After completion of a (sub)menu confirming end will return the device into the automatic mode. With + the choice changes from end to continue. By confirming continue the time switch returns to the beginning of the current menu. When confirming end before completion, the switch returns to the automatic mode without saving the entered data.	10. Additional adjustments <table border="1"> <thead> <tr> <th>Menu</th> <th>Main menu</th> <th>Application</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Program query</td> <td>Program</td> <td>To query the programming steps and remaining memory locations</td> </tr> <tr> <td>Program delete</td> <td>Program</td> <td>Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and programming steps within on channel can be deleted.</td> </tr> <tr> <td>Date - Time</td> <td>Adjustment</td> <td>Adjustment of date and time</td> </tr> <tr> <td>Summertime</td> <td>Adjustment</td> <td>Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)</td> </tr> <tr> <td>Language</td> <td>Adjustment</td> <td>Choice of languages</td> </tr> <tr> <td>Factory Defaults</td> <td>Adjustment</td> <td>Reset to the state of delivery.</td> </tr> <tr> <td>Counter</td> <td>Options</td> <td>Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.</td> </tr> <tr> <td>PIN - Code</td> <td>Options</td> <td>The time switch can be locked with a 4-digit PIN Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.</td> </tr> </tbody> </table>	Menu	Main menu	Application	Program query	Program	To query the programming steps and remaining memory locations	Program delete	Program	Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and programming steps within on channel can be deleted.	Date - Time	Adjustment	Adjustment of date and time	Summertime	Adjustment	Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)	Language	Adjustment	Choice of languages	Factory Defaults	Adjustment	Reset to the state of delivery.	Counter	Options	Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.	PIN - Code	Options	The time switch can be locked with a 4-digit PIN Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.
Menu	Main menu	Application																											
Program query	Program	To query the programming steps and remaining memory locations																											
Program delete	Program	Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and programming steps within on channel can be deleted.																											
Date - Time	Adjustment	Adjustment of date and time																											
Summertime	Adjustment	Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)																											
Language	Adjustment	Choice of languages																											
Factory Defaults	Adjustment	Reset to the state of delivery.																											
Counter	Options	Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.																											
PIN - Code	Options	The time switch can be locked with a 4-digit PIN Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.																											


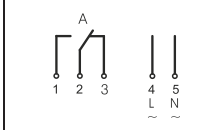
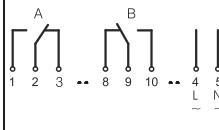

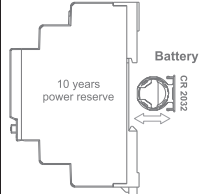
11. Menu overview 	12. Symbol legend <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Channel is switched ON</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Channel is switched OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Standard programming step</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Current state is based on a manual override. The state will be cancelled with the next programming step.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Current state is based on a manual override. The state is permanent until terminated manually.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Astro function: Current state is based on a sunrise or sunset taking into account optionally adjusted offsets.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.</td> </tr> </table>		Channel is switched ON		Channel is switched OFF		For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated		Standard programming step		Current state is based on a manual override. The state will be cancelled with the next programming step.		Current state is based on a manual override. The state is permanent until terminated manually.		Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.		Astro function: Current state is based on a sunrise or sunset taking into account optionally adjusted offsets.		The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.
	Channel is switched ON																		
	Channel is switched OFF																		
	For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated																		
	Standard programming step																		
	Current state is based on a manual override. The state will be cancelled with the next programming step.																		
	Current state is based on a manual override. The state is permanent until terminated manually.																		
	Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.																		
	Astro function: Current state is based on a sunrise or sunset taking into account optionally adjusted offsets.																		
	The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.																		

13. New program  <p>ASTROPROGRAM: The astro function allows you to switch the whole year through in relation to sunset and sunrise, e.g. for illumination purposes (astro-ON with sunset and astro-OFF with sunrise)</p> <p>BLOCK PROGRAMMING: Activation or deactivation of the weekday (1...7) on which the switching time should happen. With the +/- keys you can change from activate "yes" to deactivate "no". Confirm each day with OK.</p> <p>OFFSET: While programming an astro program step there will be no daytime (hh:ss) suggested. Instead of this you have the possibility to enter an offset. E.G. if you like to switch on the light 20 minutes before sunset you have to enter an offset of minus 20 minutes while programming astro ON.</p>	 <p>ASTROPROGRAM</p> <p>SUNSET NIGHT OFF NIGHT ON SUNRISE</p> <p>ASTRO ON NIGHT OFF NIGHT ON ASTRO OFF</p> <p>MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY</p> <p>TUESDAY TUESDAY TUESDAY TUESDAY</p> <p>WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY</p> <p>THURSDAY THURSDAY THURSDAY THURSDAY</p> <p>FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY</p> <p>SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY</p> <p>SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY</p> <p>HOUR HOUR HOUR HOUR</p> <p>MINUTE MINUTE MINUTE MINUTE</p>	EXTRAPROGRAM You can program further "extra" switching times e.g. if you like to use a channel of the time switch for a non-"Astro lighting-application". You have to activate the "extra switching times" within the menu Options. The "extra switching times" works like a standard weekly program (ON/OFF). After activating the "extra switching time" it will be offered within the programming menu "new program".	PERMANENT One permanent by date programming step (holiday function) for each channel is possible. (The function is valid for the whole days) the channel can be switched off (perm off) or on (perm on).
--	--	--	--

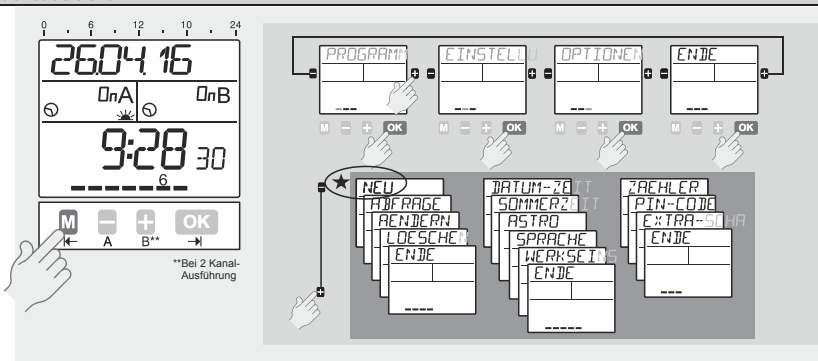
14. Astroadjustment  <p>easy to find</p> <p>ASTRO ZONE Zone = country COORDINATES</p> <p>EN LATITUDE NORTH 48°</p> <p>LONGITUDE EAST 8°</p> <p>ZIP AD ZIP = zip code TIME ZONE GMT 0</p>

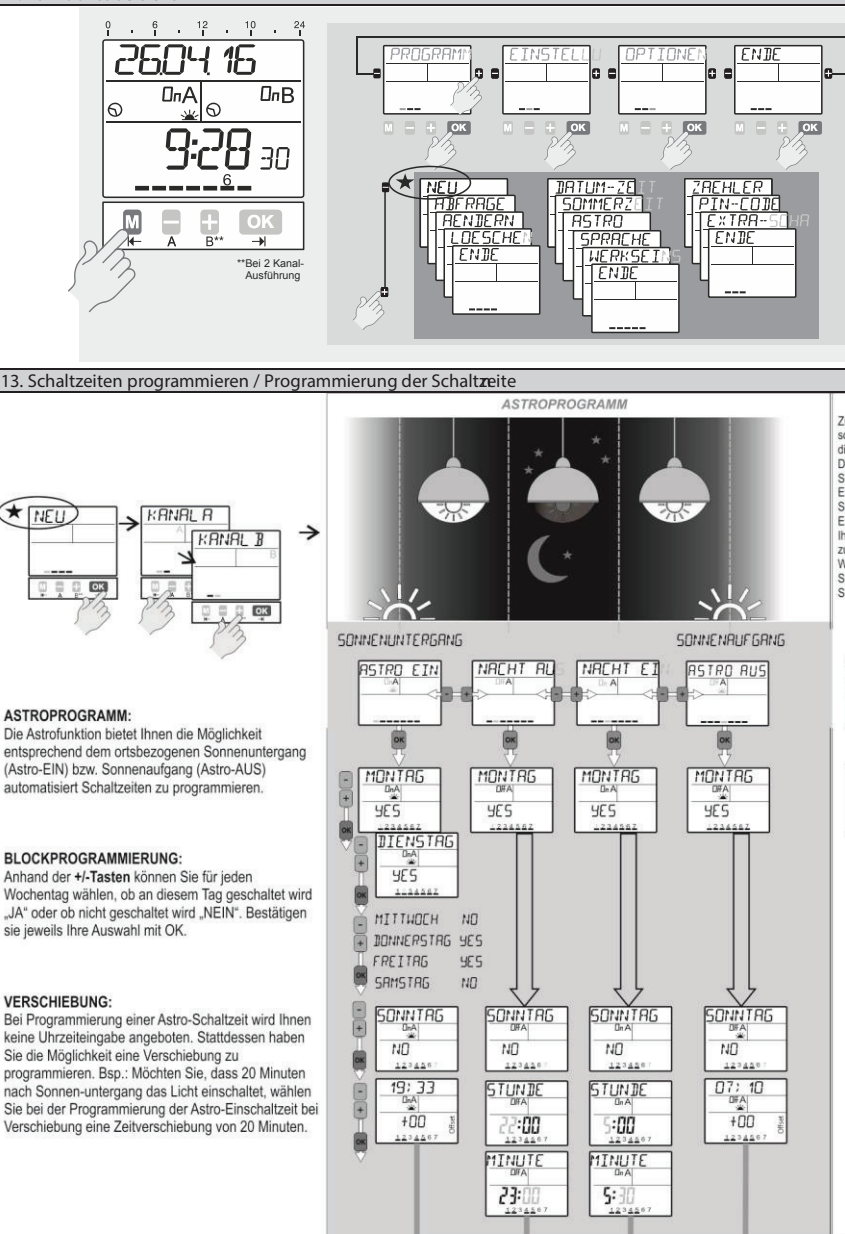
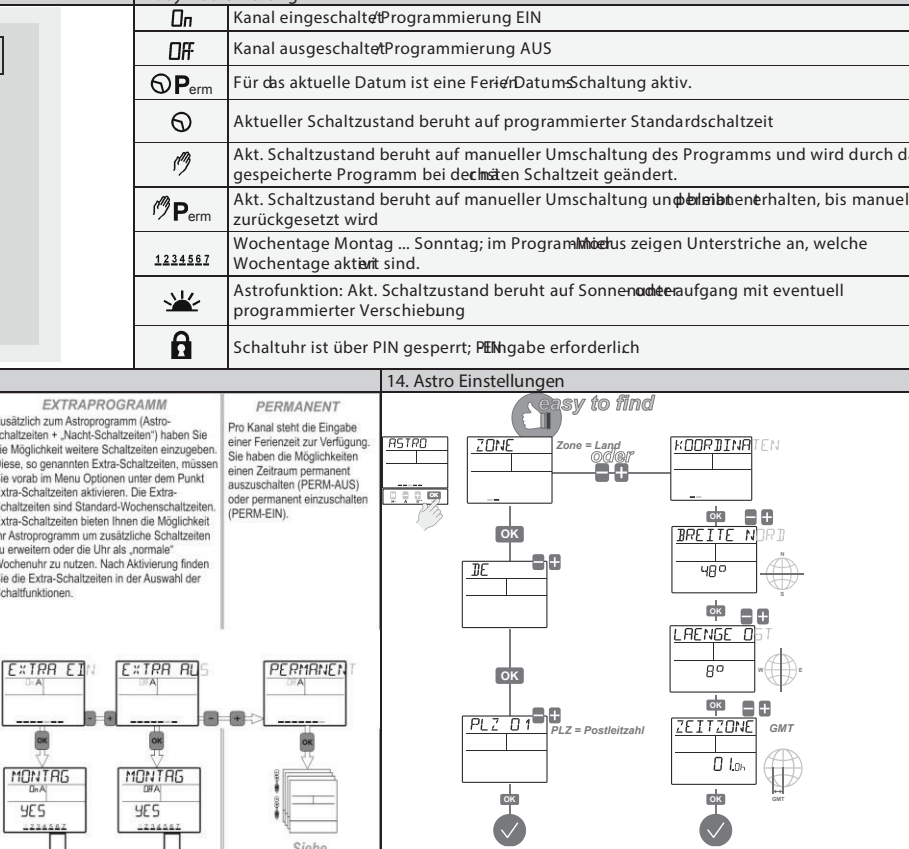
15. Programming via NFC (1)  <p>NFC APP max. 1 cm</p>
--

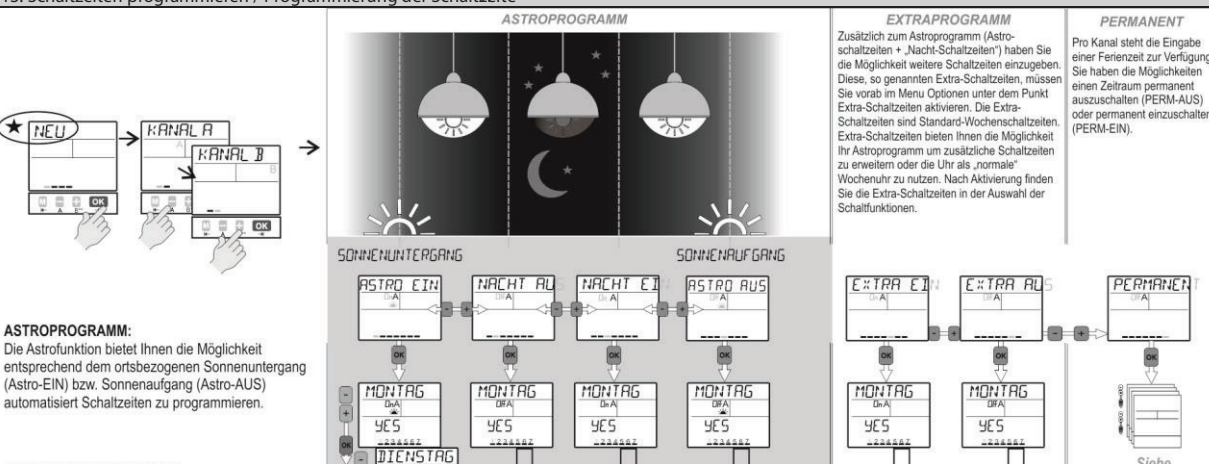
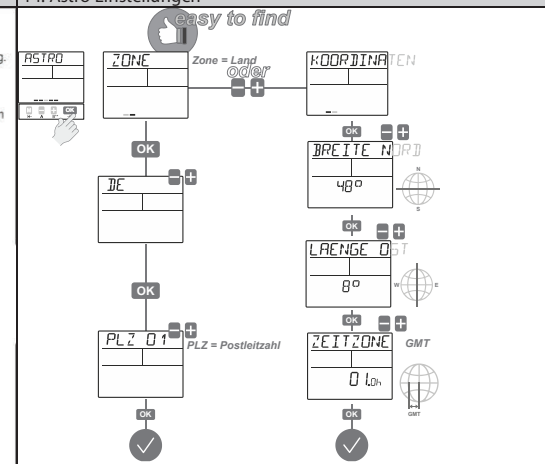
16. Programming via Bluetooth (1)  <p>BT APP</p>

	Anschlussbilder 1 Kanal 	1. Sicherheitshinweise ⚠ Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages! ⚠ Nur an die auf dem Typenschild / der Schaltuhr angegebene Spannung und Frequenz anschließen! ⚠ Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie! ⚠ Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außer gewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!	2. Erstinbetriebnahme Die Schaltuhr wird im Power-Modus ausgeliefert. Das Display ist aus. Drücken Sie die OK/M -Taste. Die Displayanzeige erscheint. Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt. Stellen Sie die gewünschte Sprache mit + -Tasten ein und bestätigen Sie mit OK . (Hinweis: Mit der OK -Taste können Sie jederzeit einen Schritt zurück zum Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel mit - -Tasten einstellen und jeweils mit OK bestätigen. Für die Astrofunktionalität ist es im nächsten Schritt notwendig, dass Sie Ihre Position eingeben. Wählen Sie mit + -Tasten zwischen den Optionen „Zone“ oder „Koordinaten“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK (Empfehlung: Positionseingabe mittels „Zone“) Im nächsten Schritt wählen Sie die nächstgelegene Zone mit + -Tasten aus bzw. die genauen Koordinaten Ihres Standortes. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK . Zuletzt entscheiden Sie ob Sie die Astroschaltzeiten (ohne Zeitschiebung) für die ganze Woche aktivieren möchten (Auswahl „Astro vorprogrammiert“) oder ob Sie die Astrofunktion zu einem späteren Zeitpunkt individuell programmieren möchten (Auswahl „Astro nicht vorprogrammiert“). Schließen Sie die Inbetriebnahme mit OK/Taste ab.		
	2 Kanal 	3. Technische Daten Anschlussspannung: Siehe Gerät Kontaktwerkstoff: AgSnQ Kontaktwerkstoff: AgNi Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529 Umgebungstemperatur: -30°...+55° Wirkungsweise: 1 BSTU Verschmutzungsgrad: 2 Bemessungsstoßspannung: 4 kV Standard: DIN EN 607301/DIN EN 60730-7 CFL, LED: Geeignet für moderne Leuchtmittel	4. Service Hugo Müller GmbH & Co KG Karlstraße 90 DE-78054 VSSchwenningen +49 7720 80836 www.hugomueller.de 	5. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gerät ist zur Verwendung für folgende Aufgaben vorgesehen: Beleuchten im privaten und gewerblichen Bereich, Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, Steuerung von Lüftungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Anwesenheitssimulation etc. Das Gerät ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht geeignet für sicherheitsrelevante Aufgaben, wie z. B. Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen etc.	6. Batterie  10 years power reserve Battery 0,8 Nm 9 mm 1-4 mm

8. Tastenfunktion M: 1. Wechsel vom Automatik-Modus in den Eingabe-Modus. 2. Zurückfunktion (eine Ebene zurück) +/-: 1. Eingabe-Modus: Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen 2. Eingabe-Modus: Verändern der blinkenden Stelle. A/B: 1. Automatik-Modus: Ein oder Ausschalten eines Kanals B zur nächsten programmierten Schaltzeit. 2. Automatik-Modus: Tastendruck länger als 3 sec. = Permanentschaltung OK/M: 1. Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen einer der Tasten (Ohne Netzspannung). 2. Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung (eine Ebene tiefer).	9. Bedienungshinweis Gangreserve (ohne Netz): Tas betätigen, das Display schaltet ein. Mit der Taste + gelangen Sie in der Programmierung immer einen Schritt / eine Ebene zurück. Am Schluss einer kompletten Eingabe erscheint Ende. Bestätigen Sie Ende mit OK wechseln Sie zum Automatik-Modus zurück. Am Schluss mancher Eingaben können Sie mit den + -Tasten zwischen Ende oder Weiter wählen. Bestätigen Sie Weiter mit der OK -Taste werden die Daten übernommen und Sie wechseln zum Anfang der Eingabe zurück. Bei Auswahl/Bestätigung während der Eingabe, geht die Uhr ohne Übernahme der Daten zum Automatik-Modus.	10. Weitere Einstellungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Menü-Punkt</th> <th>Hauptmenü</th> <th>Anwendungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programm Abfrage</td> <td>Programm</td> <td>Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz</td> </tr> <tr> <td>Programm Löschen</td> <td>Programm</td> <td>Löschen der Schaltzeiten. Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal einzelne Schaltzeiten zu löschen.</td> </tr> <tr> <td>Datum - Zeit</td> <td>Einstellungen</td> <td>Einstellung Datum und Uhrzeit</td> </tr> <tr> <td>Sommerzeit</td> <td>Einstellungen</td> <td>Sommerzeiteinstellungen</td> </tr> <tr> <td>Sprache</td> <td>Einstellungen</td> <td>Sprachauswahl</td> </tr> <tr> <td>Werkzeiteinstellungen</td> <td>Einstellungen</td> <td>Zurücksetzen auf Auslieferungszustand</td> </tr> <tr> <td>Zähler</td> <td>Optionen</td> <td>Anzeige der Betriebsstunden und Schaltungen Kanal und für die Schaltuhr gesamt</td> </tr> <tr> <td>PIN - Code</td> <td>Optionen</td> <td>Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst</td> </tr> </tbody> </table>	Menü-Punkt	Hauptmenü	Anwendungen	Programm Abfrage	Programm	Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz	Programm Löschen	Programm	Löschen der Schaltzeiten. Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal einzelne Schaltzeiten zu löschen.	Datum - Zeit	Einstellungen	Einstellung Datum und Uhrzeit	Sommerzeit	Einstellungen	Sommerzeiteinstellungen	Sprache	Einstellungen	Sprachauswahl	Werkzeiteinstellungen	Einstellungen	Zurücksetzen auf Auslieferungszustand	Zähler	Optionen	Anzeige der Betriebsstunden und Schaltungen Kanal und für die Schaltuhr gesamt	PIN - Code	Optionen	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Menü-Punkt	Hauptmenü	Anwendungen																											
Programm Abfrage	Programm	Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz																											
Programm Löschen	Programm	Löschen der Schaltzeiten. Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal einzelne Schaltzeiten zu löschen.																											
Datum - Zeit	Einstellungen	Einstellung Datum und Uhrzeit																											
Sommerzeit	Einstellungen	Sommerzeiteinstellungen																											
Sprache	Einstellungen	Sprachauswahl																											
Werkzeiteinstellungen	Einstellungen	Zurücksetzen auf Auslieferungszustand																											
Zähler	Optionen	Anzeige der Betriebsstunden und Schaltungen Kanal und für die Schaltuhr gesamt																											
PIN - Code	Optionen	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst																											

11. Funktionsübersicht 	12. Symbolerklärung On: Kanal eingeschaltet / Programmierung EIN Off: Kanal ausgeschaltet / Programmierung AUS Perm: Für das aktuelle Datum ist eine Ferien-Datumschaltung aktiv. Clock: Aktueller Schaltzustand beruht auf programmierter Standardschaltzeit Hand: Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durch das gespeicherte Programm bei dem nächsten Schaltzeit geändert. Perm: Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung und bleibt erhalten, bis manuell zurückgesetzt wird 1234567: Wochentage Montag ... Sonntag; im Programmmodus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiv sind. Sun: Astrofunktion: Akt. Schaltzustand beruht auf Sonnenaufgang mit eventuell programmierter Verschiebung Lock: Schaltuhr ist über PIN gesperrt; PIN-Eingabe erforderlich
---	---

13. Schaltzeiten programmieren / Programmierung der Schaltzeit  <p>ASTROPROGRAMM: Die Astrofunktion bietet Ihnen die Möglichkeit entsprechend dem ortszugehörigen Sonnenuntergang (Astro-EIN) bzw. Sonnenaufgang (Astro-AUS) automatisiert Schaltzeiten zu programmieren.</p> <p>BLOCKPROGRAMMIERUNG: Anhand der +/-Tasten können Sie für jeden Wochentag wählen, ob an diesem Tag geschaltet wird „JA“ oder ob nicht geschaltet wird „NEIN“. Bestätigen Sie jeweils Ihre Auswahl mit OK.</p> <p>VERSCHIEBUNG: Bei Programmierung einer Astro-Schaltzeit wird Ihnen keine Uhrzeiteingabe angeboten. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit eine Verschiebung zu programmieren. Bsp.: Möchten Sie, dass 20 Minuten nach Sonnen-untergang das Licht einschaltet, wählen Sie bei der Programmierung der Astro-Einschaltzeit bei Verschiebung eine Zeitverschiebung von 20 Minuten.</p>	14. Astro Einstellungen  <p>EXTRAPROGRAMM (Zusätzlich zum Astroprogramm (Astro-Schaltzeiten + Nacht-Schaltzeiten) haben Sie die Möglichkeit weitere Schaltzeiten einzugeben. Diese, so genannten Extra-Schaltzeiten, müssen Sie vorab im Menü Optionen unter dem Punkt Extra-Schaltzeiten aktivieren. Die Extra-Schaltzeiten sind Standard-Wochenschaltzeiten. Extra-Schaltzeiten bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Astroprogramm um zusätzliche Schaltzeiten zu erweitern oder die Uhr als „normale“ Wochenuhr zu nutzen. Nach Aktivierung finden Sie die Extra-Schaltzeiten in der Auswahl der Schaltfunktionen.)</p> <p>PERMANENT Pro Kanal steht die Eingabe einer Ferienzeit zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeiten einen Zeitraum permanent auszuschalten (PERM-AUS) oder permanent einzuschalten (PERM-EIN). Siehe Punkt 7</p>
---	--

15. Programmierung über NFC (1) 	16. Programmierung über Bluetooth (1) 
---	---

(1) Option

	Anschlussbilder 1 canal 	1. Instructions de sécurité ⚠ L'installation et le montage ne doivent être effectués par les électriciens! Sinon il y a danger d'incendie ou d'électrocution. ⚠ Strictement respecter les indications de tension et de fréquence mentionnées sur la plaque d'identité! ⚠ Aucun droit de garantie en cas de manipulations et modifications de l'appareil. ⚠ L'interrupteur est à installer de telle façon que celui-ci ne soit pas soumis aux rayonnements perturbateurs pouvant nuire à sa fonction.	2. Erstinbetriebnahme A sa fourniture, l'interrupteur horaire est à l'état de veille, l'afficheur est éteint. Actionner la touche OK/M pour activer l'appareil. La date et l'heure correspondent à la règle européenne pour l'horaire d'été. Sélectionner le langage souhaité avec les touches + et - et valider avec OK . (Remarque: Avec la touche M vous pouvez toujours revenir un pas en arrière) Si nécessaire sélectionner la date, l'heure et la règle pour l'horaire d'été avec les touches + et - et valider en actionnant OK . Pour réaliser la fonction astro, il est nécessaire de donner la position actuelle. Deux options "Zone" et "coordonnées" peuvent être sélectionnées avec les touches + et - . Valider en actionnant OK . (Recommandation: Positionnement à l'aide de l'option „Zone” Sélectionner le code postal approprié avec les touches + et - ou introduire les coordonnées exactes de votre position en validant avec OK . Pour finir, vous décidez si vous souhaitez déjà activer les heures de commutation astronomiques (sans correction la semaine (sélection „Astro programmé” ou si vous souhaitez programmer la fonction astro de manière individuelle moment ultérieur (sélection „Astro pas de programmation”) et validez la mise en marche en appuyant la touche OK .
	2 canaux 		

3. caractéristiques Supply voltage: See device Contact material: AgSnO2 Contact material: AgNi Type of protection: IP 20 to DIN EN 60529 Permitted ambient temperature: -30°...+55° Mode of operation: 1 BSTU Degree of contamination: 2 Rated surge voltage: 4 kV Standard: DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2 CFL, LED: Ideal for modern lamps	4. Service Hugo Müller GmbH & Co KG Karlstraße 90 DE-78054 Vöschweningen +49 7720 80836 www.hugomueller.de 	5. utilisation prévue The device fits for the particular use of the following tasks: illumination of private and industrial areas, street and shop window lightening, regulation of air conditioning, fans, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment	6. Battery 	7. Permanent Permanent Marche/ Arrêt 24.12. - 26.12. 08:00 - 12:00 Ⓞ Perm Ⓧ Off
--	--	---	-----------------------	--

8. Fonction des touches M: 1. Passage du mode automatique au mode entrée de données K: 2. Fonction un pas en arrière +: 1. Mode entrée de données: Sélection de plusieurs options -: 2. Mode entrée de données: déplacement de la position clignotante. A/B: 1. Mode automatique: Marche/arrêt d'un canal jusqu'à la prochaine commutation programmée. 2. Mode automatique: Touche actionnée plus de 3 secondes = état permanent OK/M: 1. Activer l'interrupteur en actionnant la touche pendant plus de 1 seconde (appareil hémisphérique) -: 2. Valider la sélection ou la programmation.	9. Notes de service Réserve de marche (hors tension): Actionner la touche OK/M pendant une seconde, l'afficheur est activé. La touche + permet d'avancer ou de reculer d'un pas dans la programmation. fin est visualisé à la fin d'une entrée de données. Validez avec OK pour revenir au mode automatique. A l'aide des touches + et - passer de fin à continuer et valider avec OK pour revenir à l'entrée des données. La sélection fin pendant l'entrée des données déclenche le passage au mode automatique, si les données ne sont pas enregistrées	10. Autres réglages <table border="1"> <tr> <th>Menu</th> <th>Menu principal</th> <th>Applications</th> </tr> <tr> <td>Programme demande</td> <td>Programme</td> <td>Heures de commutation / nombre de pas de programme</td> </tr> <tr> <td>Programme effacer</td> <td>Programme</td> <td>Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou sur des pas de programme.</td> </tr> <tr> <td>Date - Heure</td> <td>Réglages</td> <td>Programmation de date et de l'heure</td> </tr> <tr> <td>Heure d'été</td> <td>Réglages</td> <td>Réglage de l'horaire été/hiver</td> </tr> <tr> <td>Langage</td> <td>Réglages</td> <td>Choix du langage</td> </tr> <tr> <td>Réglages usine</td> <td>Réglages</td> <td>Remise à zéro, c'est-à-dire retour à l'état de livraison</td> </tr> <tr> <td>Compteur</td> <td>Options</td> <td>Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque affichage du total de l'interrupteur horaire</td> </tr> <tr> <td>PIN - Code</td> <td>Options</td> <td>L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce au code PIN de chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contactez notre service après-vente.</td> </tr> </table>	Menu	Menu principal	Applications	Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme	Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou sur des pas de programme.	Date - Heure	Réglages	Programmation de date et de l'heure	Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été/hiver	Langage	Réglages	Choix du langage	Réglages usine	Réglages	Remise à zéro, c'est-à-dire retour à l'état de livraison	Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque affichage du total de l'interrupteur horaire	PIN - Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce au code PIN de chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contactez notre service après-vente.
Menu	Menu principal	Applications																											
Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme																											
Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou sur des pas de programme.																											
Date - Heure	Réglages	Programmation de date et de l'heure																											
Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été/hiver																											
Langage	Réglages	Choix du langage																											
Réglages usine	Réglages	Remise à zéro, c'est-à-dire retour à l'état de livraison																											
Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque affichage du total de l'interrupteur horaire																											
PIN - Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce au code PIN de chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contactez notre service après-vente.																											


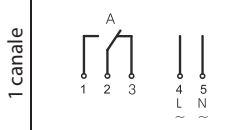
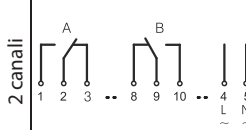
11. Sommaire des fonctions 	12. Légende des symboles On: Canal marche Off: Canal arrêt Perm: Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle. ☀: L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard. ☾: L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le prochain commutation. Perm: L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine manuelle. 1234567: Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés. ☀: Fonction astro: L'état actuel est basé sur le soleil couchant ou levant éventuellement un décalage programmé. 🔒: L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil
---------------------------------------	---


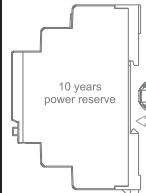
13. Programmer une commutation <p>ASTROPROGRAMME: La fonction astronomique permet de réaliser des commutations automatisées en fonction du soleil couchant (Astro marche) ou soleil levant (Astro arrêt)</p> <p>PROGRAMMATION EN BLOC: A l'aide des touches +/- vous pouvez décider, pour chaque jour de la semaine, si à ce jour une commutation sera exécutée, „QUI” ou si à ce jour elle ne sera pas exécutée „NON”. Appuyez à chaque fois sur la touche OK.</p> <p>CORRECTION: L'entrée de l'heure n'est pas nécessaire pour programmer ce type de commutation. Par contre il est possible de prévoir une correction. Exemple: Vous souhaitez la mise en service de l'éclairage 20 minutes après le coucher de soleil; pour cela sélectionner au niveau correction un décalage temporel de 20 minutes.</p>	14. Astroréglage Easy to find ZONE: Zone = Pays COORDONNÉES: LATITUDE (NORD), LONGITUDE (EST), FUSEAU HORAIRE (GMT) CP 01: CP = code postal Voir point 7
---	--

15. Programmation avec NFC (1)

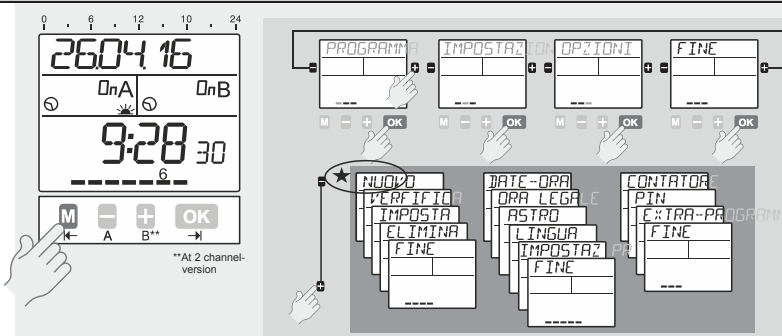
16. Programmation avec Bluetooth (1)

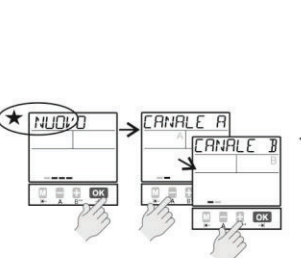
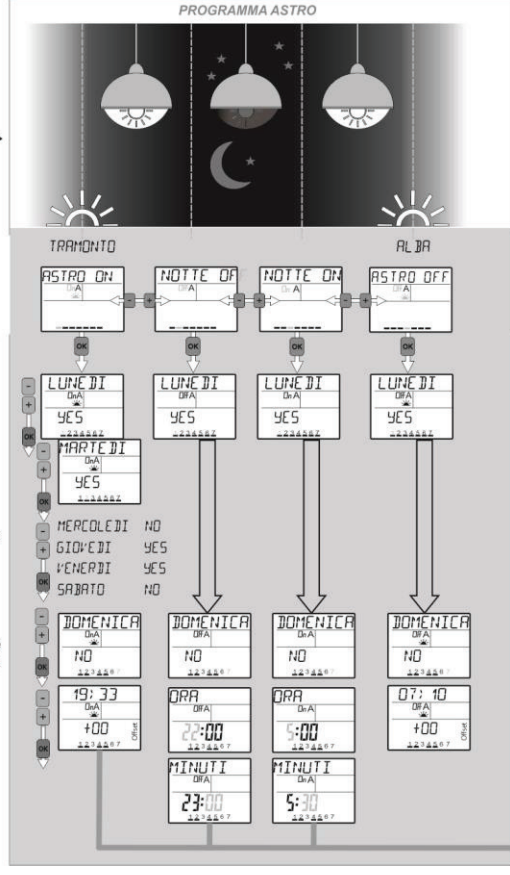
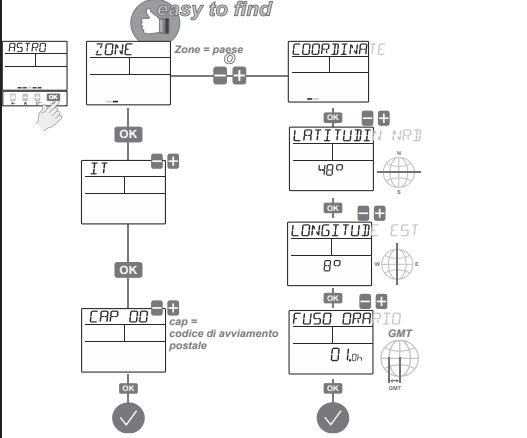
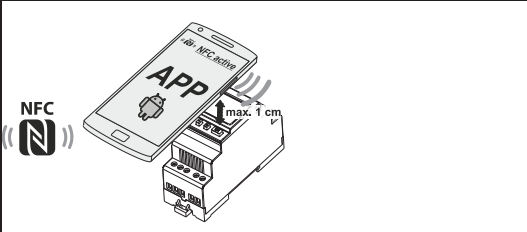
(1) Options

	Schema di collegamento 1 canale 	1. Consigli per l'installazione ⚠ L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto e un pericolo di infiammabilità e shock elettrico. ⚠ Collegare l'apparecchiatura rispettando le indicazioni tensione e frequenza indicate sul prodotto ⚠ Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto! ⚠ Il circuito elettronico del dispositivo è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia, disturbi di elevata intensità potrebbero non far funzionare correttamente il dispositivo.	2. Impostazioni iniziali Il dispositivo è impostato nella modalità STANDARD e il display è spento. Premere il tasto OK/M . La data e l'ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico. Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti + e - e confermare premendo il tasto OK . (Attenzione: Premere M ci si sposta dalla posizione corrente a quella precedente) Se necessario, data, ora e la modalità del risparmio energetico possono essere impostate premendo M e premendo successivamente con il tasto OK . Quando si utilizza la funzione Astro è necessario inserire la posizione geografica del luogo dove è installato il dispositivo. Scegliere con i tasti + e - tra „località“ (codice di avviamento postale predefinito) o „zone“ (longitudine e latitudine). Confermare la selezione con il tasto OK . (La via più semplice è selezionare una codice di avviamento postale predefinito nel menu „Zone“.) Inserire la „codice di avviamento postale“ vicina o le coordinate geografiche con i tasti + e - confermando con OK . Da ultimo sceglie se vuole attivare le commutazioni Astro (senza offset) per tutta la settimana (selezionando SI) o se desidera programmare la funzione individualmente e in un secondo momento (scegliendo NO). Premendo M chiude il modo di messa in servizio tramite il tasto OK .
	2 canali 		

3. Technical data Supply voltage: See device Contact material (115V / 230V): AgSnO2 Contact material (220V / 240V): AgN Type of protection: IP 20 to DIN EN 60529 Permitted ambient temperature: -30°...+55° Mode of operation: 1 BSTU Degree of contamination: 2 Rated surge voltage: 4 kV Standard: DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2 CFL, LED: Ideal for modern lamps	4. Service Hugo Müller GmbH & Co KG Karlstraße 90 D-78054 Vöschweningen +49 7720 80836 www.hugomueller.de 	5. Intended use The device fits for the particular use of the following table: illumination of private and industrial areas, street and window lighting, regulation of air conditioning, flush motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment	6. Battery  10 years power reserve Battery CR 2032 0.8 Nm 9 mm 1-4 mm	7. Permanent Permanent ON / OFF 24.12. 26.12. 08:00 - 12:00 Perm OFF
---	--	--	--	---

8. Descrizione tastifunzione <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>1. Per accedere al menù (programma, impostazioni) dalla modalità automatica.</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>1. Per impostare il dato che lampeggia</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2. Per scorrere una selezione</td> </tr> <tr> <td>A B</td> <td>1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.</td> </tr> <tr> <td>OK/M</td> <td>1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>2. Per confermare la selezione o il dato inserito.</td> </tr> </table>	M	1. Per accedere al menù (programma, impostazioni) dalla modalità automatica.	←	2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù	+	1. Per impostare il dato che lampeggia	-	2. Per scorrere una selezione	A B	1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.	OK/M	1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione	→	2. Per confermare la selezione o il dato inserito.	9. Consigli per la programmazione Il dispositivo si può programmare anche senza alimentazione; è necessario premere OK/M . Per tornare indietro mentre si è all'interno del menù premere ← . Dopo aver completato il menù e confermato con OK/M il display tornerà nella modalità automatica. Con + si può scegliere tra Fine e Continuo. Scegliendo Continuo il dispositivo ritorna all'inizio del menù corrente. Selezionando Fine prima di completare la programmazione, il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti.	10. Impostazioni aggiuntive <table border="1"> <tr> <th>Menu</th> <th>Menu principale</th> <th>Applicazione</th> </tr> <tr> <td>Programma Verifica</td> <td>Programma</td> <td>Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere</td> </tr> <tr> <td>Program Elimina</td> <td>Programma</td> <td>Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.</td> </tr> <tr> <td>Data - Ora</td> <td>Impostazioni</td> <td>Impostazione della data e dell'ora</td> </tr> <tr> <td>Ora legale</td> <td>Impostazioni</td> <td>Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)</td> </tr> <tr> <td>Lingua</td> <td>Impostazioni</td> <td>Sceita della lingua</td> </tr> <tr> <td>Impostazioni predefinite</td> <td>Impostazioni</td> <td>Ripristina le impostazioni iniziali.</td> </tr> <tr> <td>Contatore</td> <td>Opzioni</td> <td>Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale</td> </tr> <tr> <td>PIN</td> <td>Opzioni</td> <td>Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4 cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimentichi il PIN, occorre chiamare il servizio clienti</td> </tr> </table>	Menu	Menu principale	Applicazione	Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere	Program Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.	Data - Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora	Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)	Lingua	Impostazioni	Sceita della lingua	Impostazioni predefinite	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali.	Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale	PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4 cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimentichi il PIN, occorre chiamare il servizio clienti
M	1. Per accedere al menù (programma, impostazioni) dalla modalità automatica.																																										
←	2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù																																										
+	1. Per impostare il dato che lampeggia																																										
-	2. Per scorrere una selezione																																										
A B	1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente.																																										
OK/M	1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione																																										
→	2. Per confermare la selezione o il dato inserito.																																										
Menu	Menu principale	Applicazione																																									
Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libere																																									
Program Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.																																									
Data - Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora																																									
Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)																																									
Lingua	Impostazioni	Sceita della lingua																																									
Impostazioni predefinite	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali.																																									
Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale																																									
PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4 cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimentichi il PIN, occorre chiamare il servizio clienti																																									

11. Descrizione del menù 	12. Descrizione dei simboli <table border="1"> <tr> <td>On</td> <td>Canale commutato nello stato ON</td> </tr> <tr> <td>Off</td> <td>Canale commutato nello stato OFF</td> </tr> <tr> <td>P_{erm}</td> <td>Funzionamento in modalità "programma vacanze"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Funzionamento base alla programmazione inserita</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forzata manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.</td> </tr> <tr> <td>P_{erm}</td> <td>Forzata manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.</td> </tr> <tr> <td>1234567</td> <td>Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ... Domenica; il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Funzione Astro: il programma segue l'ora di alba e tramonto basati sui dati predefiniti.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN</td> </tr> </table>	On	Canale commutato nello stato ON	Off	Canale commutato nello stato OFF	P_{erm}	Funzionamento in modalità "programma vacanze"		Funzionamento base alla programmazione inserita		Forzata manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.	P_{erm}	Forzata manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.	1234567	Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ... Domenica; il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.		Funzione Astro: il programma segue l'ora di alba e tramonto basati sui dati predefiniti.		Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN
On	Canale commutato nello stato ON																		
Off	Canale commutato nello stato OFF																		
P_{erm}	Funzionamento in modalità "programma vacanze"																		
	Funzionamento base alla programmazione inserita																		
	Forzata manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.																		
P_{erm}	Forzata manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale.																		
1234567	Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ... Domenica; il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.																		
	Funzione Astro: il programma segue l'ora di alba e tramonto basati sui dati predefiniti.																		
	Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN																		

13. Nuovo programma  <p>PROGRAMMA ASTRO: La funzione Astro permette di commutare utilizzando gli orari di alba e tramonto, ad esempio per applicazioni di illuminazione (astro ON con il tramonto e astro OFF con l'alba)</p> <p>BLOCCO DI PROGRAMMAZIONE: Attivazione o disattivazione del giorno della settimana (1...7) in cui si desidera ottenere la commutazione. Attraverso i tasti +/- è possibile cambiare lo stato da attivato "Si" a disattivato "No". Confermare ogni giorno con il tasto OK.</p> <p>OFFSET: While programming an astro program step there will be no daytime (hh:ss) suggested. Instead of this you have the possibility to enter an offset. E.g. if you like to switch on the light 20 minutes before sunset you have to enter an offset of minus 20 minutes while programming astro ON.</p>	PROGRAMMA ASTRO 	PROGRAMMA EXTRA Extra Programma = Commutazione Standard. E' possibile programmare ulteriori commutazioni "extra" ad esempio se si vuole usare un canale del dispositivo senza utilizzare la funzione ASTRO. E' necessario attivare "Extra Programma" all'interno del menù Opzioni. Le commutazioni "Extra Programma" operano come una normale programmazione settimanale (ON / OFF). Dopo aver attivato la "commutazione extra" verrà proposta all'interno del menù di programmazione "nuovo programma". PERMANENTE E' possibile un programma permanente (funzione vacanze) per ogni canale. Durante questo periodo (La funzione è valida per tutto il giorno) il canale può essere commutato in off (permanente off) o on (permanente on). La programmazione può essere modificata e cancellata in Programma Modifica e Programma Elimina. Vedere punto 7	14. Impostazioni Astro 
			15. Programming con NFC (1) 
			16. Programming con Bluetooth (1) 